

らくらく! かんたん設定ガイド

無線LAN規格11g+b対応 PCIバス用無線LANアダプタ

GW-DS54GR

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.1 PMN-06-12-HS-GW-DS54GR

はじめに

- パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
- ✓ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- ☐ GW-DS54GR(本製品)
- □ ダイポールアンテナ
- □ ロープロファイルブラケット
- □ CD-ROM(ドライバ & ユーティリティ & ユーザーズ・マニュアル)
- □ 安全に関する説明書
- □ 保証書

※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

- 別途ご用意ください。
- □ コンピュータ: CD/DVDドライブを装備し、利用可能なPCI スロットがある。

※最新の情報は弊社ホームページ(http://www.planex.co.jp)をご参照ください。



ドライバ & ユーティリティのインストール

本製品を使うために次の手順で設定してください。

ご注意

ドライバ&ユーティリティをインストールする前に、本製品をコンピュータに取り付けないでください。

- ※ 作業をはじめる前にご使用中のアプリケーション (ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど) はすべて終了してください。
- ※ セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。詳細は、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- ※ Windows XPご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
- ※ Windows 2000ご利用のときは、「Administrator (アドミニストレータ)」またはAdministratorsグループの ユーザ名でログインしてください。

Windows XPの画像を使って説明します。Windows XP以外の設定については、 CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。



コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

※Windows XP SP2をお使いのお客様へ

(アクティブコンテンツは、コンピュータに問題を引き起こしたり〜」の画面が表示されることがあります。その場合は、[はい]をクリックしてください。

CDツアーが表示されます。

※CDツアーが表示されないときは

マイコンピュータを ① 開きます。 ② CD/DVDドライブを 開きます。 ③ tour.html を ダブルクリックします。 [ユーティリティインストール]をクリックします。

「setup」フォルダが表示されます。

)「Setup.exe」をダブルクリックします。

インストールウィザードが表示されます。

(本) [次へ]をクリックします。

インストールが開始されます。

(5) [続行]をクリックします。


6 [完了]をクリックします。

CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出します。

STEP

本製品の取り付け

Windows XPの画像を使って説明します。Windows XP以外の設定については、 CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。



本製品をコンピュータのPCIスロットに取り付けます。

- ①本製品をコンピュータのPCIスロットに取り付けます。 取り付け方法の詳細については、ご利用のコンピュータのマニュアルかCD-ROM内 のユーザーズマニュアルを参照してください。
- ②本製品のアンテナコネクタに付属のアンテナを取り付けます。
- ③コンピュータの電源を入れます。

「新しいハードウェアの検出ウィザードの開始」が表示されます。

- Windows Update接続を求めるメッセージが表示されたときは
 (Windows XP SP2のとき)
 - ①「いいえ、今回は接続しません」を 選びます。
 - ②[次へ]をクリックします。



4

「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選びます。

② [次へ] をクリックします。

「ハードウェアのインストール」が 表示されます。



5


[続行]をクリックします。

▼ 「新しいハードウェアの検索ウィザードの 完了」が表示されます。





[完了]をクリックします。







暗号化設定の準備

暗号化の設定をするには、<u>接続先の無線アクセスポイントの設定内容を</u>確かめて 以下の表を埋めてください。

無線アクセスポイントの設定内容を確かめる方法は、無線アクセスポイントのマニュアルを参照してください。

	名称	お客様の無線アクセスポイントに設定している内容
(1)	SSID	
(□)	暗号化キー	

※暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。



暗号化設定



で作成した表を使って、以下の手順で設定します。



システムトレイのユーティリティアイ コンをダブルクリックします。



ユーティリティが起動します。

(2)

「プロファイル」をクリックします。





- ① [再検索する]をクリックします。
- ②「ネットワークを選択する」から STEP3の表の(イ)と同じネット ワーク名のアクセスポイントを選 びます。
- ③ [構成する]をクリックします。





表示される画面に合わせて、下記のどちらかの方法で設定してください。


<WEPのとき>


- ①WEPキー形式
- (ロ)の桁数が10か26のときは Hex、5か13のときはASCIIに チェックをつけます。
- ②キー長
 - (ロ)の桁数が5か10のときは 64Bit、13か26のときは128Bitを 選びます。
- ③暗号キー
 - (ロ)を入力します。
- ④ [OK] をクリックします。



<WPAのとき>

- ①パスフレーズ
 - (ロ)を入力します。
- ② [OK] をクリックします。

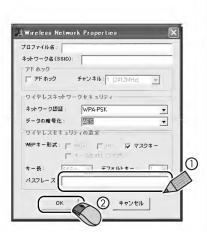






6 [X]をクリックしてユーティリティを 閉じます。

以上で設定は完了です。




接続の確認





(3) ホームページが表示されることを確かめてください。



技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせくだい。 豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。



〈お問い合わせフォーム〉

http://www.planex.co.jp/support/techform/ [受付:24時間]



〈電話〉

フリーダイヤル: 0120-415-977

[受付:月〜金曜日、10〜12時、13〜17時] *祝祭日および弊社指定の休業日を除く



<FAX>

ファクス番号: 03-5766-1615

[受付:24時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- ○弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ○ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
- ○ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ○ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- ●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

 ●その他、記載されている会社を、森具を仕を社の森標すたけ登録森標です。
- ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●ご注意:ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。
 - ____